



# FIELDVIEW

BRING CFD TO LIFE

## FieldViewモジュールダウンロードガイド

My.Tecplot.comへの登録・ログイン  
とインストールモジュールの入手方法

2023年12月・第2版

株式会社 **ヴァイナス**

技術一部

FieldView2023の動作サポート機種/OSは以下の通りです。


System	Platform	OS	FieldView2023 Module		
			Client	Server	Parallel
Linux (64-bit)	AMD64/EM64T/Xeon-64	CentOS 7	「正式対応」OS		
		CentOS 8	「稼動確認」OS		
		Red Hat Enterprise Linux 6	「稼動確認」OS		
		Red Hat Enterprise Linux 7	「稼動確認」OS		
		Red Hat Enterprise Linux 8	「稼動確認」OS		
		Debian 10	「稼動確認」OS		
		Debian 11	「稼動確認」OS		
		Ubuntu 18.04	「稼動確認」OS		
		Ubuntu 20.04	「稼動確認」OS		

System	Platform	OS	FieldView2023 Module		
			Client	Server	Parallel
Windows (64-bit)	AMD64/EM64T/Xeon-64	Windows 8.1	「稼働確認」OS		
		Windows 10	「正式対応」OS		
		Windows 11	「稼働確認」OS		
Apple Mac	INTEL	Big Sur	「正式対応」OS		
		Monterey	「稼働確認」OS		
Apple Mac	M1	Monterey	「稼働確認」OS (Rosetta 2)		

動作サポート機種/OSは、同時に保守契約のユーザーサポートの対象となります。ただし以下のような違いがあります。

- 「正式対応」 OS 開発元のFieldView CFD社側で総合的にテストされたOSです。
- 「稼働確認」 OS ユーザー側でインストールおよび動作することが確認されたOSです。正式な動作サポート対象OSではないことにご注意下さい。問題が発生しないか、動作に支障のないエラーのみで動作できることを意味します。ただし開発元でテストされたOSではないため、ユーザーサポートの結果によっては最終的なFieldViewの動作まで保証することができませんので予めご了承ください。またユーザー定義データリーダ、ユーザー定義ファンクションは正常に動作しない場合もあります。インストール前には必ずFieldViewが正常に動作できるかをお確かめください。

# フローチャート

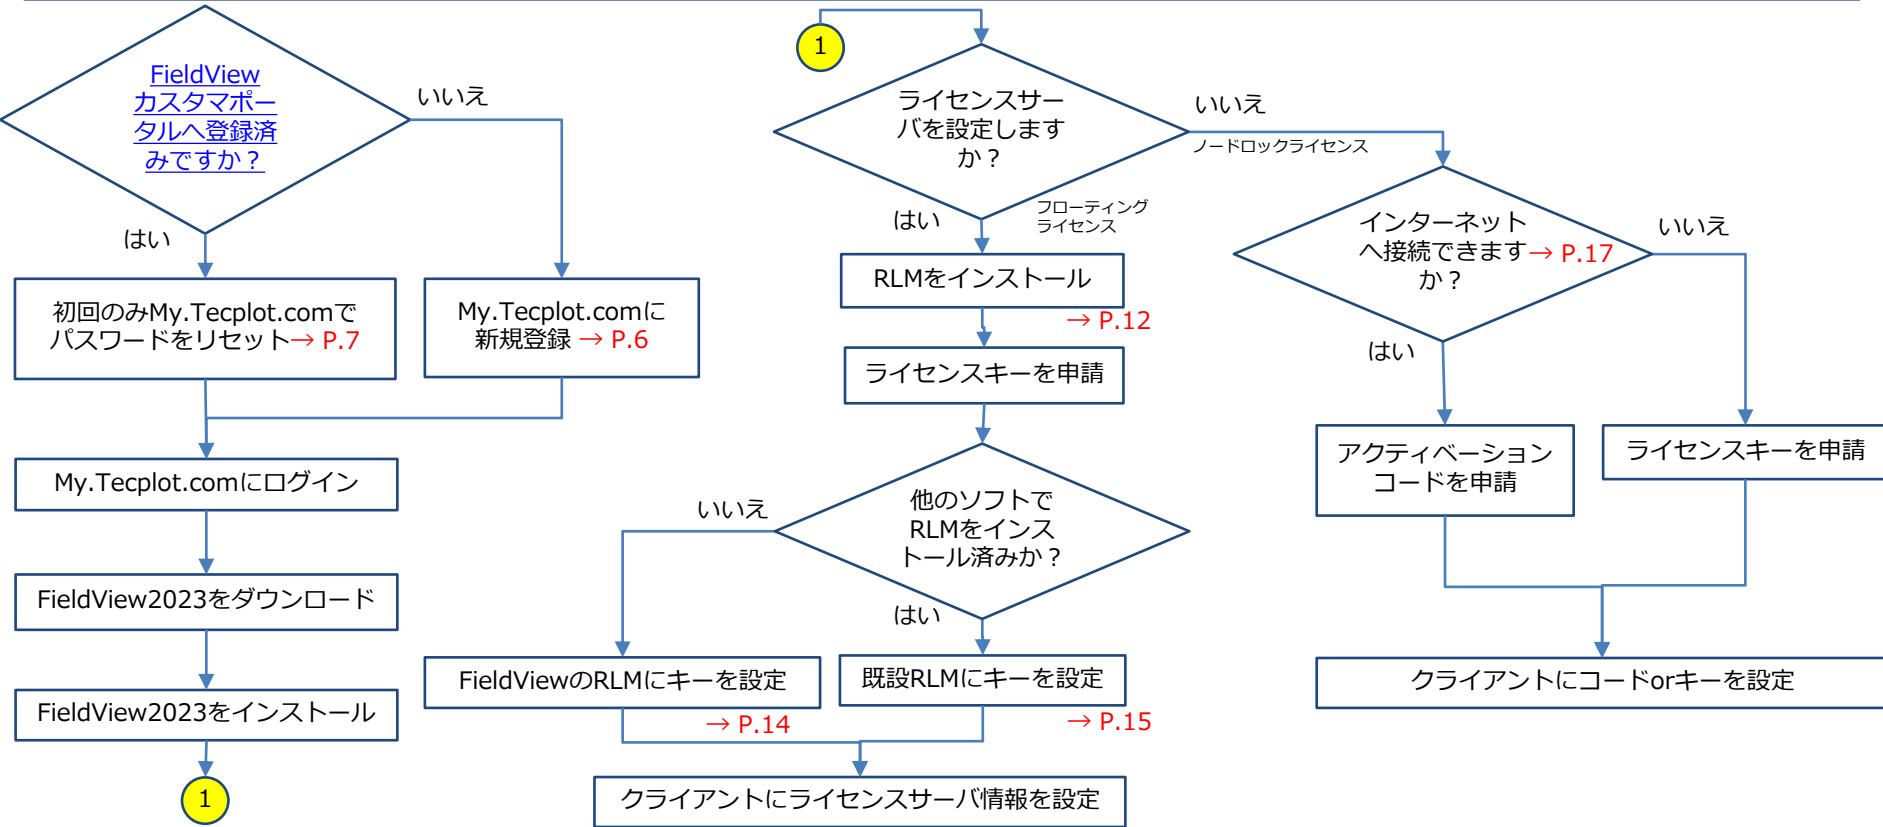

# 以前のFieldViewカスタマポータルへ登録済みですか？

FieldViewのインストールモジュールのダウンロード等を行うため、カスタマポータルへのご登録をお願いいたします。


「FieldView2023から**新規でご利用のお客様**」、  
「以前の FieldViewカスタマポータルに**登録していなかったお客様**」

- カスタマポータルへの新規登録が必要になります。
  - **P.6へお進みください**


「以前の FieldViewカスタマポータルに**既に登録済みのお客様**」

- セキュリティ強化のためパスワードを再設定いただきます。
  - **P.7へお進みください**

## 新しいFieldView カスタマポータル

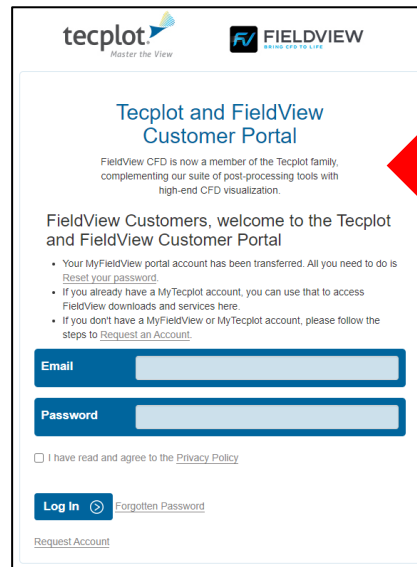


## 以前のFieldView カスタマポータル

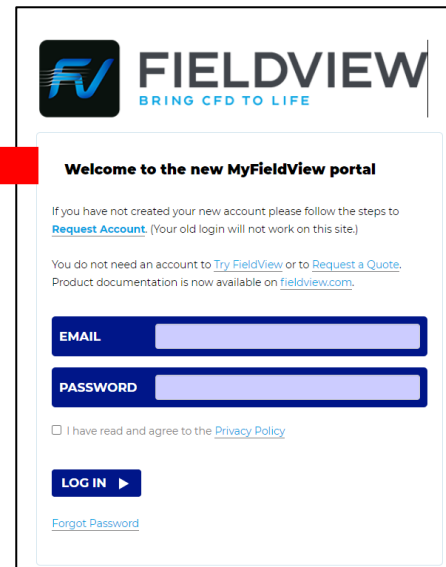

「FieldView2023から新規でご利用のお客様」と  
「以前の FieldViewカスタマーポータルに登録していなかったお客様」は  
My.Tecplot.comへの新規登録が必要です。

新規登録は、[ヴァイナスのカスタマー登録](#)ページから行えます。


1. 下記のURLにアクセス  
ログインIDとパスワードはサポートニュースに記載されていますが、  
ご不明な場合は、ご遠慮なくFieldViewサポート宛までお問い合わせ  
ください。e-mail : [FieldView@vinas.com](mailto:FieldView@vinas.com)  
<https://www.vinas.com/support/fieldview/index.html>
2. [カスタマー登録](#) をクリック。
3. 必要な項目をご記入いただき、「送信」をクリック。

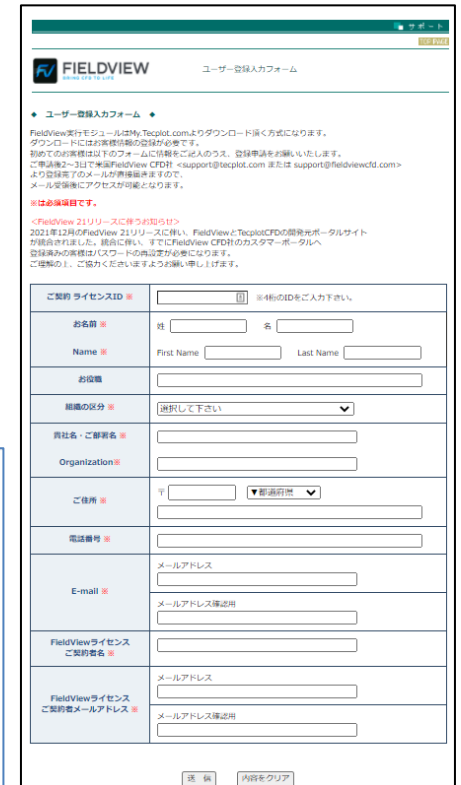





# My.Tecplot.comにログイン (1/2)

お手数おかけしますが、以下の手順にてパスワードのリセットと再設定をお願いいたします。

1. My.Tecplot.com「<https://my.tecplot.com>」にアクセスし、「**Reset your password**」をクリック
2. 既にご登録いただいているお客様の「メールアドレスを**Email**に入力」し、「**Send**」をクリック
3. パスワード再設定用のWebページのリンクを記載したメールが、カスタマー登録時のメールアドレスに届きますので、「**Go to this page to set your new password**」をクリック
4. 「**New password**と**Repeat new password**」に「新しいパスワードを入力」し、「**Save**」をクリック
5. 右下のような表示が出てきたらパスワードの再設定は完了です。「**Back to login**」をクリック

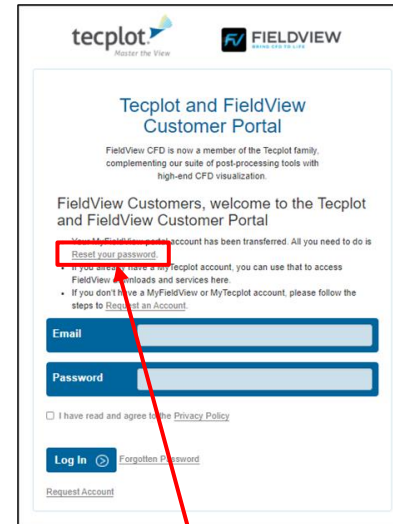

[Reset your password.](#)

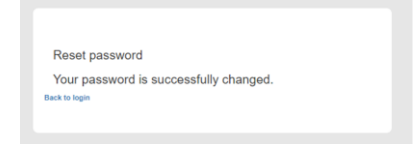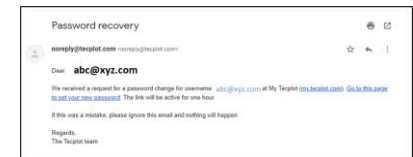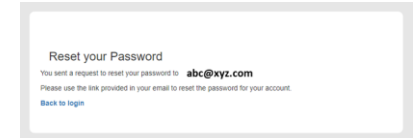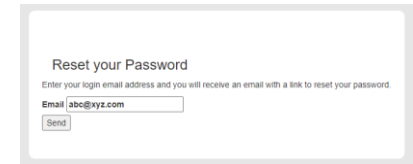

再度リニューアルした Customer Portal のログインページに戻り、ログインします。

1. 「**Email**」、「**Password**」を入力
2. 「**Privacy Policy**」をクリック
3. 別窓で表示される内容に同意いただけましたら、「I have read and agree to the Privacy Policy」に**チェック**
4. 「**Log in**」をクリックし、ログイン

インストールモジュールのダウンロードについては、次のページへお進みください。



tecplot. Master the View

**FIELDVIEW**  
BRING CFD TO LIFE

## Tecplot and FieldView Customer Portal

FieldView CFD is now a member of the Tecplot family, complementing our suite of post-processing tools with high-end CFD visualization.

FieldView Customers, welcome to the Tecplot and FieldView Customer Portal

- Your MyFieldView portal account has been transferred. All you need to do is [Reset your password.](#)
- If you already have a MyTecplot account, you can use that to access FieldView downloads and services here.
- If you don't have a MyFieldView or MyTecplot account, please follow the steps to [Request an Account.](#)

Email

Password

I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

[Log In](#) [Forgotten Password](#)

[Request Account](#)  I have read and agree to the [Privacy Policy](#)



# FieldViewのダウンロード (1/2)


Customer Portal のログインページが開きます。

1. 「**Product Release**」をクリック
2. FieldView本体のダウンロードページに移動  
またはRLMのダウンロードページに移動

## <注意事項>

FieldViewをご購入いただいたお客様であっても「Tecplot 360」、「Tecplot RS」、「Tecplot Focus」はご使用いただけません。

弊社ヴァイナスでは Tecplot はお取り扱いしておりませんので予めご了承ください。

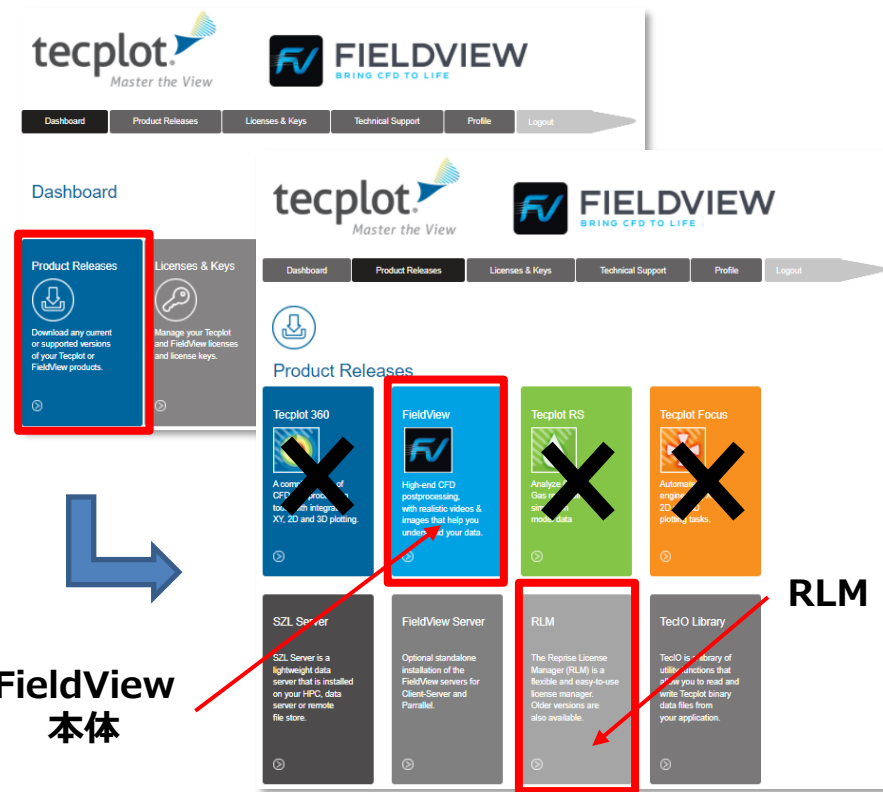


FieldView2023とRLMのいずれかのバージョンをダウンロードします。

3. 各バージョン・各OSのリンクをクリック
4. 下のようなメッセージが出ますので「OK」をクリックいただくと、ダウンロードが開始されます。



ダウンロード開始

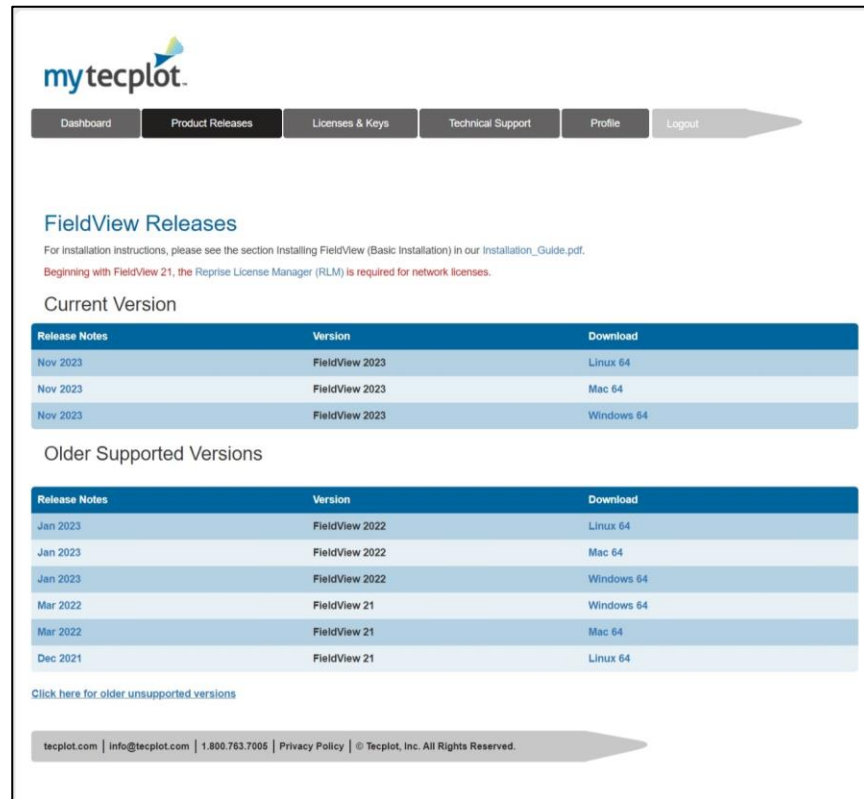

mytecplot.

Dashboard Product Releases Licenses & Keys Technical Support Profile Logout

### FieldView Releases

For installation instructions, please see the section Installing FieldView (Basic Installation) in our [Installation\\_Guide.pdf](#).  
Beginning with FieldView 21, the Reprise License Manager (RLM) is required for network licenses.

#### Current Version

Release Notes	Version	Download
Nov 2023	FieldView 2023	Linux 64
Nov 2023	FieldView 2023	Mac 64
Nov 2023	FieldView 2023	Windows 64

#### Older Supported Versions


Release Notes	Version	Download
Jan 2023	FieldView 2022	Linux 64
Jan 2023	FieldView 2022	Mac 64
Jan 2023	FieldView 2022	Windows 64
Mar 2022	FieldView 21	Windows 64
Mar 2022	FieldView 21	Mac 64
Dec 2021	FieldView 21	Linux 64

[Click here for older unsupported versions](#)

tecplot.com | [info@tecplot.com](mailto:info@tecplot.com) | 1.800.763.7005 | [Privacy Policy](#) | © Tecplot, Inc. All Rights Reserved.

1. FieldViewを実際に操作するクライアントマシンに、FieldView2023本体をインストール
2. ご申請のライセンス形態によって下記の手順に進んでください。


- **フローティングライセンスの場合**  
複数のクライアントでライセンスを共用する場合  
(ライセンスサーバでライセンスを管理)
  - P.12へお進みください。
- **ノードロックライセンスの場合**  
クライアント単独でライセンスを使用する場合  
(FieldView本体でライセンスを管理)
  - P.17へお進みください。

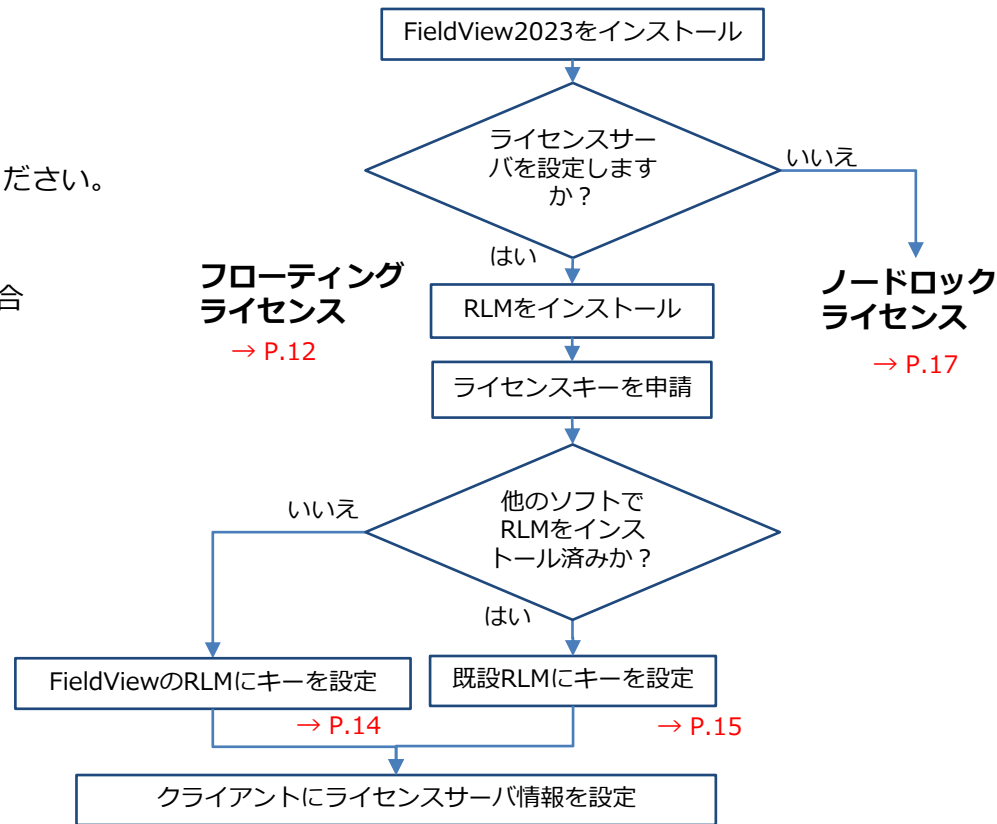

フローティングライセンスにて、ライセンスを共用する場合は、ライセンスサーバにRLMのみインストールしてください。

FieldView本体のインストールは必要ありません。

以降、RLM12.4でご説明を進めていきます。

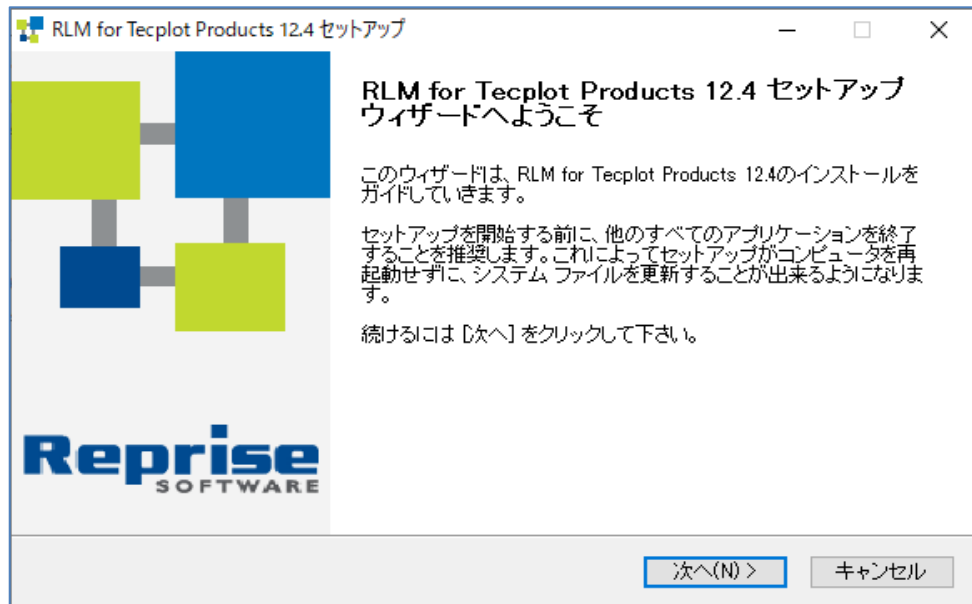



# ライセンスキーの申請

ライセンスキーの申請に必要なmyhostids.txt を取得します。

1. RLMのインストールフォルダにmyhostids.txtが自動で生成されています。  
Win : C:\Program Files\Tecplot\RLM for Tecplot Products 12.4  
Linux : /usr/local/rlm12.4
2. 弊社ホームページより「フローティングライセンスの申請」をお願いいたします。  
申請時に「myhostids.txt」の内容を入力いただくことになります。

<https://www.vinas.com/request/index.html>

- ※ なおFieldView2023はFieldView21のライセンスで動作します。  
FieldView21以降のバージョンを現在ご利用の方は新規ライセンスをご申請頂く必要はありません。

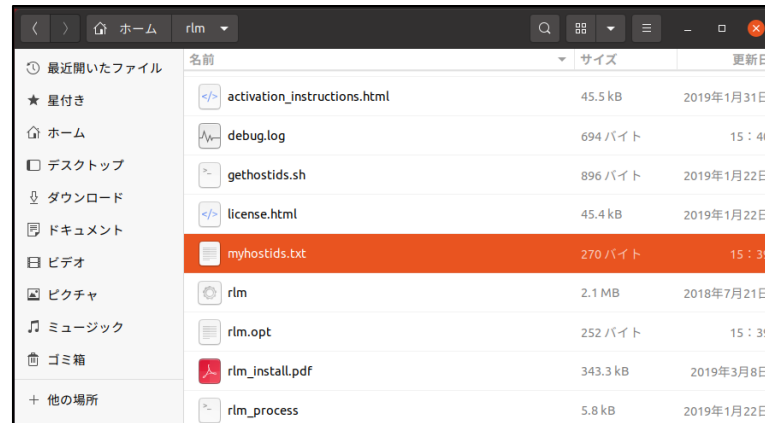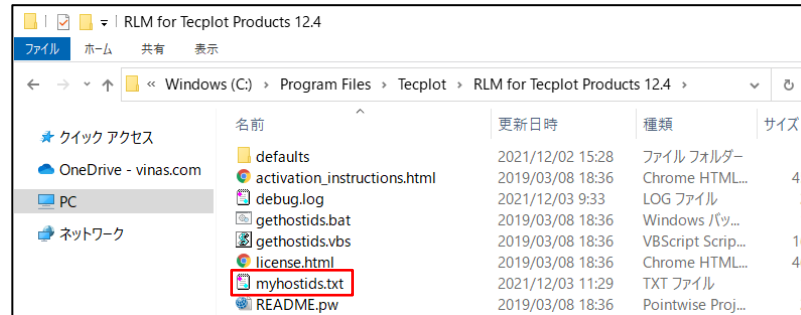


# RLMにライセンスキーを設定 (RLMを初めてインストールした場合)

ライセンスキーがお手元に到着しましたら、  
以下の手順でRLMを起動します

なお、これらの操作はすべてライセンスサーバ上で  
行ってください。

1. ライセンスキーを「fieldview.lic」として  
ライセンスファイル化
2. ライセンスファイルを「RLM for Tecplot  
Products 12.4」フォルダにコピー
3. サンプルで置かれている「tecplotm.lic」を削除
4. http://localhost:5054を開く
5. Reread/Restart Serversをクリック
6. REREAD/RESTARTをクリック

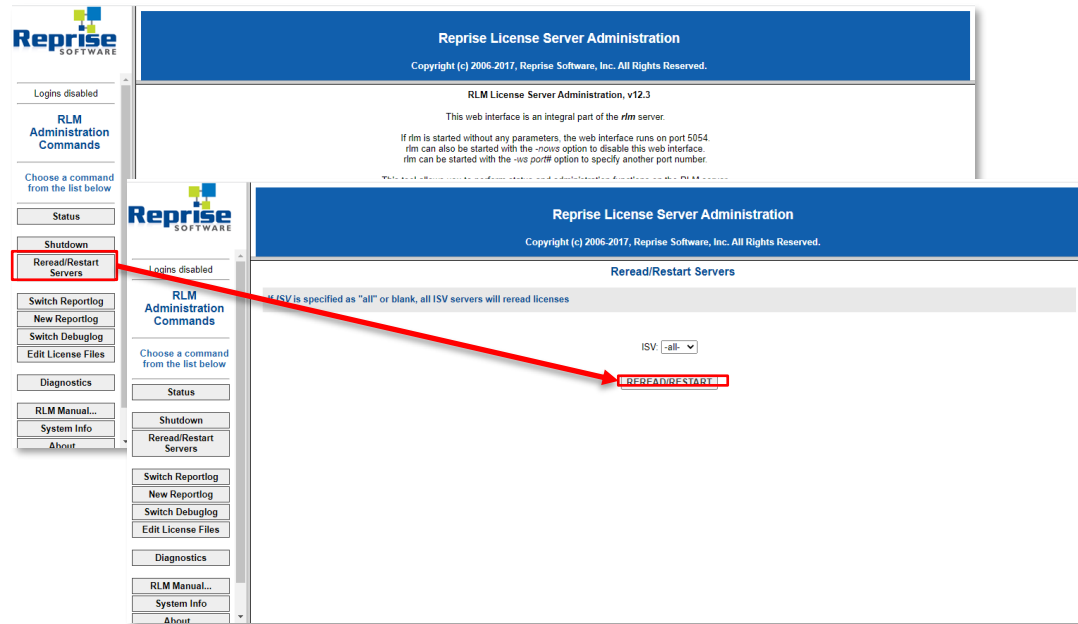


# RLMにライセンスキーを設定 (既にRLMをインストールしている場合)

既にPointwise等、RLMライセンスサーバを使用するアプリケーションをご利用の場合、同一管理画面でライセンスの管理を行うことが可能です。

1. ライセンスキーを「fieldview.lic」としてライセンスファイル化
2. 今回インストールしたRLMのフォルダの中から次の2つのファイルを、既存のRLMのoptファイル、setファイルが格納されているフォルダにコピー
  - teclmd.opt
  - teclmd.set
3. ライセンスファイルを既存のRLMのライセンスファイル格納フォルダにコピー

例：Windows版PointwiseのRLMのライセンスファイル格納場所  
C:\Program Files\Pointwise\RepriseLicenseServer\win64

4. RLMを再起動  
※Windowsの場合RLMサービスの再起動が必要です。

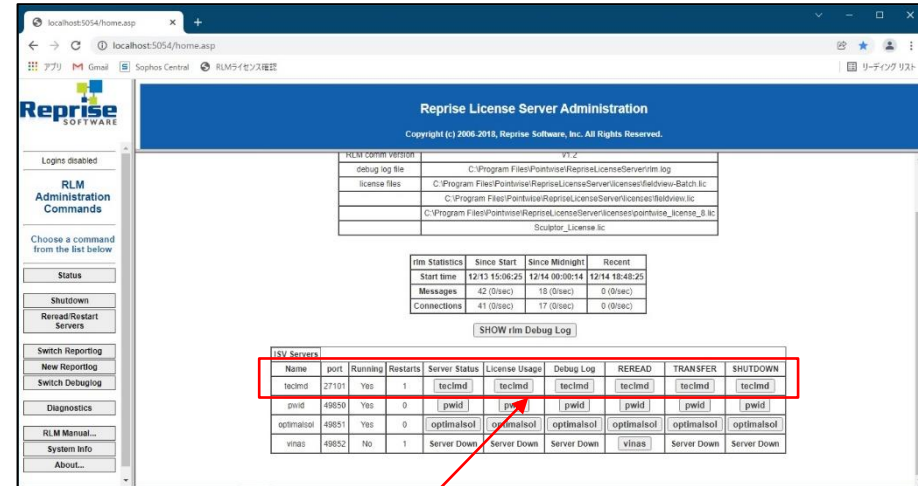


ISV Servers	Name	port	Running	Restarts	Server Status	License Usage	Debug Log	REREAD	TRANSFER	SHUTDOWN
	teclmd	27101	Yes	1	teclmd	teclmd	teclmd	teclmd	teclmd	teclmd
	pvmd	49850	Yes	0	pvmd	pvmd	pvmd	pvmd	pvmd	pvmd
	optimalsol	49851	Yes	0	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol	optimalsol
	vinas	49852	No	1	Server Down	Server Down	Server Down	vinas	Server Down	Server Down

teclmdがFieldViewのライセンスです

※異なる管理画面でライセンス管理をご希望の場合はfieldview@vinas.comまでご連絡ください。

フローティングライセンス（ネットワークライセンス）で、ライセンスサーバの設定が完了しましたら、クライアントの設定を行います。

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**Network license server**」を選択  
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**License server name**」にライセンスサーバ名を入力
4. 「**Port number**」にライセンスファイルのHOST行の末尾のポート番号を入力
5. **OK**をクリック

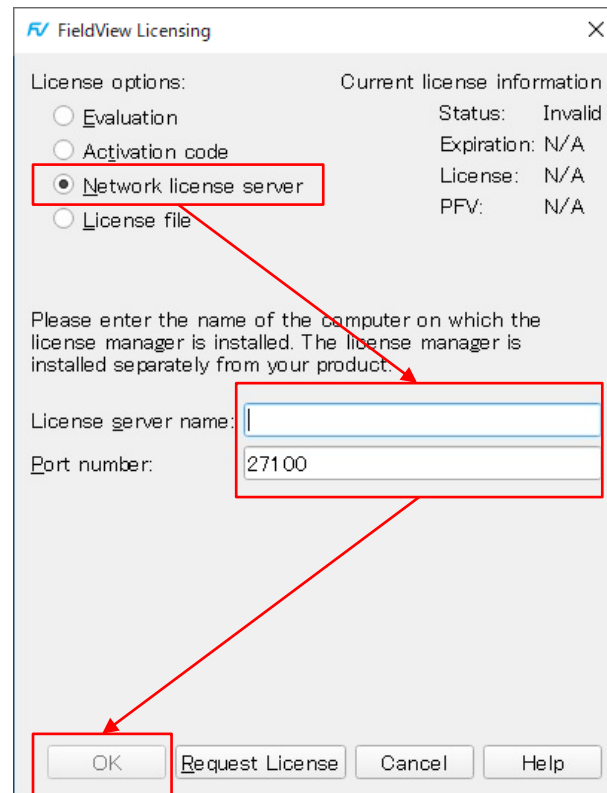



# ノードロックライセンスの場合 (RLMのインストールは不要です)


FieldViewを実行するマシンを限定した「Single User License」  
(いわゆるノードロックライセンス) の場合の手順をご案内します。

ノードロックライセンスの場合、  
ライセンスサーバにRLMをインストールする必要はありません。

クライアントにインストールしたFieldViewのみで  
ライセンス申請と設定を行うことができます。

インターネットに直接接続可能であれば、  
アクティベーションコードによる設定が便利です。

※ なお、ノードロックライセンスの場合、並列実行のプロセス数は  
4並列に制限されますのでご注意ください。


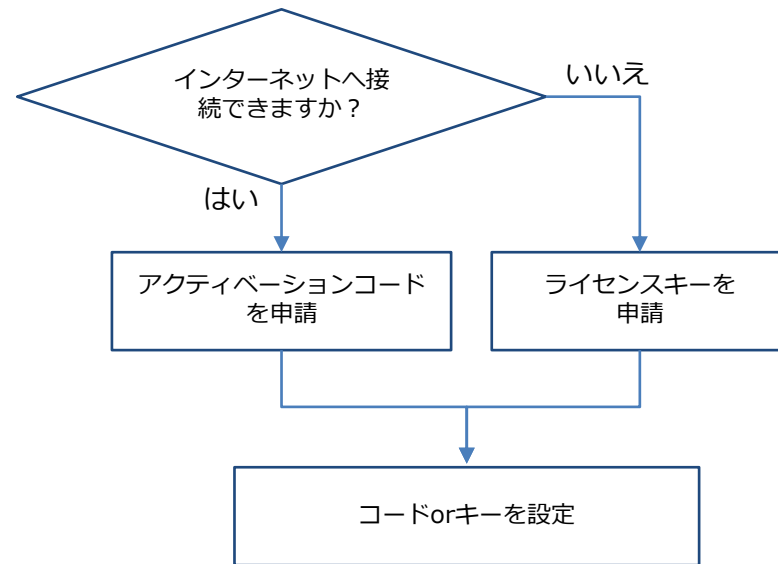


# ライセンスキー／アクティベーションコードを申請

ライセンスキー／アクティベーションコードの申請に必要な myhostids.txt を生成します。


1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**Network license server**」を選択  
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Request License**」をクリック
4. 「**Cancel**」で一旦、FieldViewを終了
5. 以下のフォルダにmyhostids.txtが生成されます。  
Win : C:\Users\<ユーザーアカウント名>\AppData\Local\FieldView CFD  
Linux : ~/.local/share/'FieldView CFD'
6. 弊社ホームページより「**ノードロックライセンスの申請**」をお願いいたします。  
申請時に「myhostids.txt」の内容を入力いただくことになります。

<https://www.vinas.com/request/index.html>

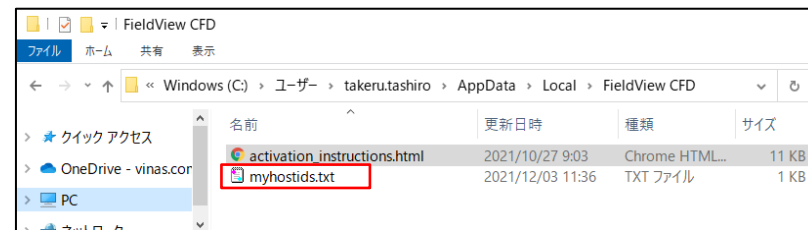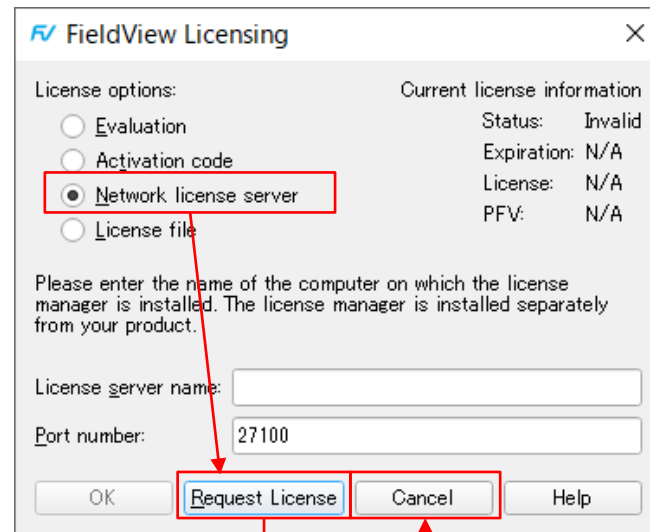

## アクティベーションコードによる設定

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で、「**Activation Code**」を選択  
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Please enter an activation code**」に  
アクティベーションコードを入力
4. 「**Activate**」をクリック

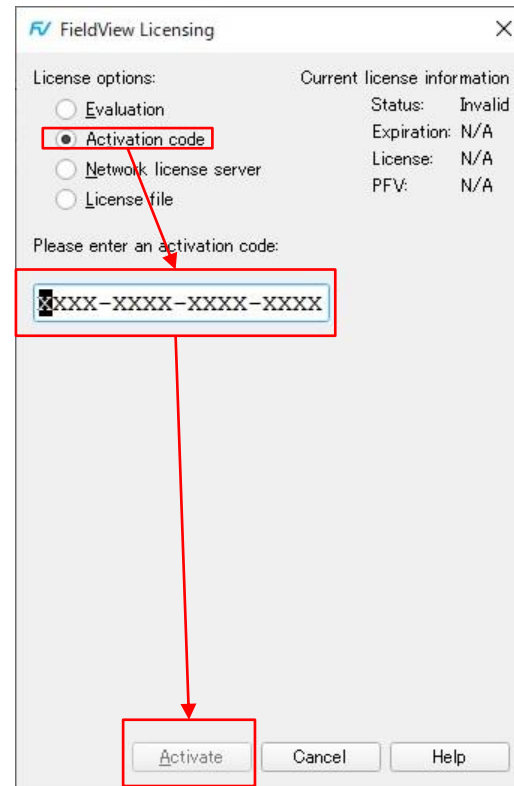

ライセンスキーをファイル化したライセンスファイルによる設定

1. FieldViewを起動
2. FieldView Licensing画面で「**License File**」を選択  
(Help > FieldView Licensing...)
3. 「**Open License File...**」をクリック
4. ファイルブラウザが開くのでお送りしたライセンスファイルを選択し「**開く**」をクリック

あるいは、ライセンスファイルの内容をLicense key欄にコピー&ペーストいただいても結構です。

5. 「**OK**」をクリック

